


POWER SOURCE  
3Φ 200/200, 220V 50/60Hz

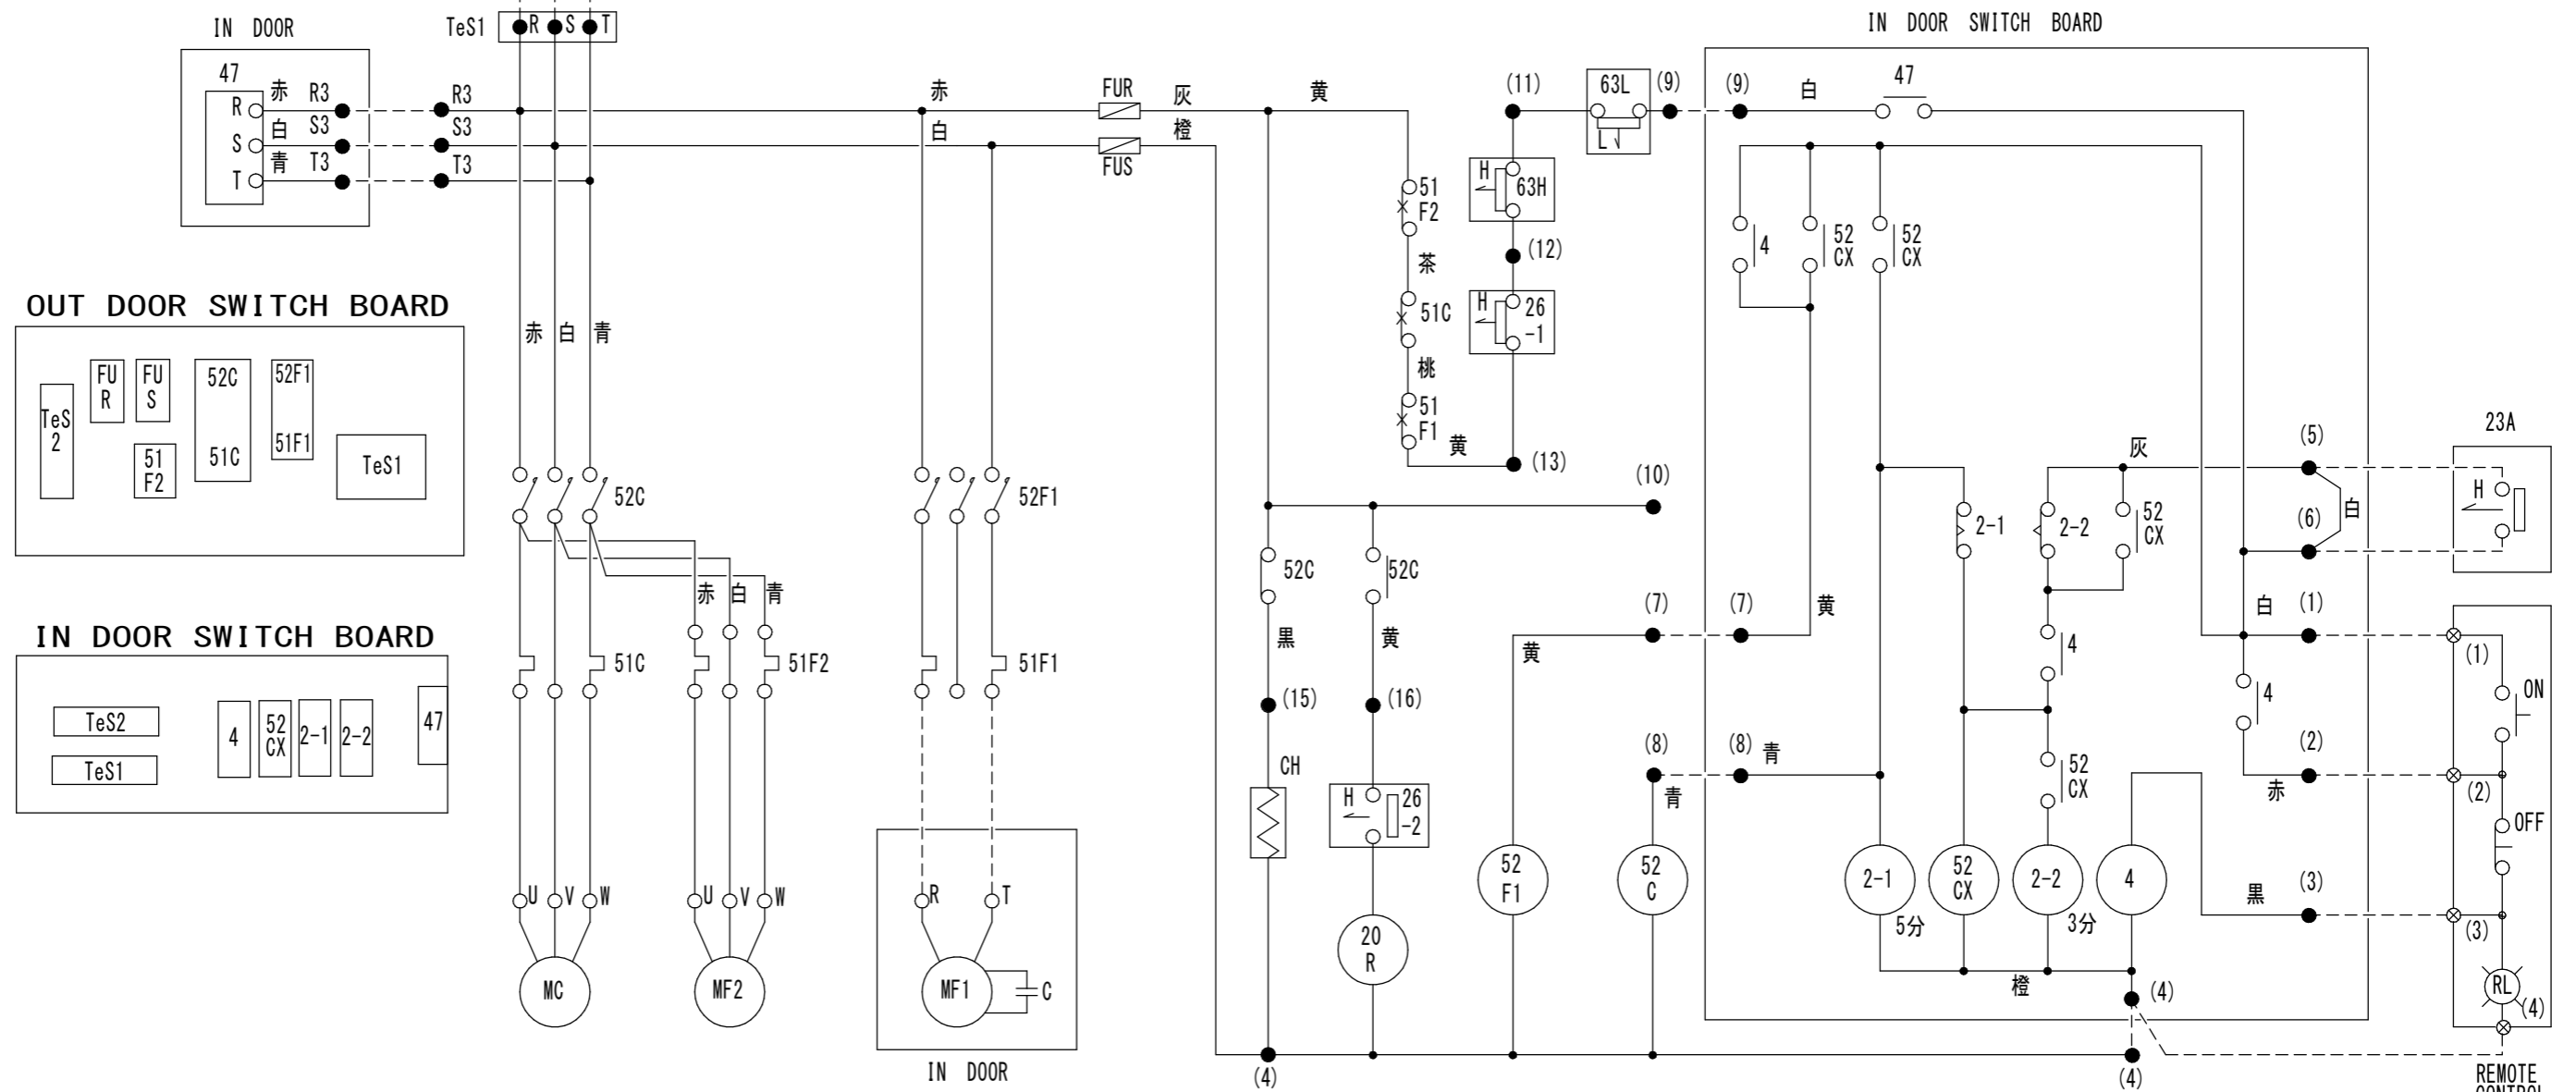

MC	電動機 (圧縮機)	MOTOR (COMP.)	CH	クランクケースヒータ	CRANK CASE HEATER
MF1	電動機 (クーラファン)	MOTOR (COOLER FAN)	4, 52CX	補助継電器	MAGNETIC RELAY
MF2	電動機 (コンデンサファン)	MOTOR (CONDENSER FAN)	2-1	タイマー (5分)	TIMER (5MIN)
52C	電磁開閉器 (圧縮機)	MAGNETIC SWITCH (COMP.)	2-2	タイマー (3分)	TIMER (3MIN)
52F1	電磁開閉器 (クーラファン)	MAGNETIC SWITCH (COOLER FAN)	TeS1, 2	端子台	TERMINAL STRIP
51C	過電流継電器 (圧縮機)	OVER CURRENT RELAY (COMP.)	20R	電磁弁	SOLENOID VALVE
51F1	過電流継電器 (クーラファン)	OVER CURRENT RELAY (COOLER FAN)	C	コンデンサ	CAPACITOR
51F2	過電流継電器 (コンデンサファン)	OVER CURRENT RELAY (CONDENSER FAN)		(現地取付器)	(FIELD SUPPLY)
47	逆相継電器	REVERSE PHASE RELAY	ON	押釦	PUSH BUTTON SWITCH
FU R, S	ヒューズ (3A)	FUSE (3A)	OFF	押釦	PUSH BUTTON SWITCH
63H	高圧圧力開閉器	HIGH PRESS. SWITCH	RL	表示灯	PILOT LAMP
63L	低圧圧力開閉器	LOW PRESS. SWITCH	23A	温度調節器 (オプション)	THERMOSTAT (OPTION)
26-1, 2	温度開閉器	THERMO SWITCH			

- 注  
NOTES
- 記号ハ配電盤内ノ端子ヲ示ス。  
● TERMINAL IN SWITCH BOARD
  - ⊗ 記号ハ操作盤内ノ端子ヲ示ス。  
⊗ TERMINAL IN CONTROL BOARD
  - 記号ハ現地配線ヲ示ス。  
----- FIELD WIRING
  - 温度調節器 (23A) 取付ノ場合; 端子 (5) - (6) 間ノ短絡線ヲ除去シ  
温度調節器回路ヲ追加配線シテ下サイ。  
IF THE THERMOSTAT IS USED, REMOVE THE JUMPER  
BETWEEN (5) AND (6), AND CONNECT 23A

参考図